# お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

### ⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 禁止：**器具の改造や指定部品以外の交換はしない。**（火災・感電・落下の原因）
- 禁止：**器具やランプを布や紙などで覆わない。**（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）
- 禁止：**器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。**（火災・感電の原因）

### ⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 禁止：**お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。**（火災・感電の原因）
- 禁止：**ランプに塗料などを塗らない。**（ランプが過熱・破損してけがの原因）
- 禁止：**器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。**（過熱して火災の原因）
- 禁止：**節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。**
- 禁止：**ランプを落としたり、（物を）ぶつけたり、無理な力を加えない。**（ランプが破損してけがの原因）
- 厳守：**明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。**

## ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 **電源スイッチを切ってから行う**（感電の原因）

### ランプ交換

| | 適合ランプ | 適合グロースタータ |
|---|---|---|
| KL5681 | FL15 | FG-1E |
| KL1681<br>FH1681<br>FV1681 | FL10 | FG-1E，FG-7E |

当社製ランプを使用してください。

ランプは点滅回数が多いと短寿命になります

⚠注意
- ○**点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない**（高温のためやけどの原因）
- ○**ランプとグロースタータはソケットに確実に取付ける**（取付けが不完全な場合落下の原因）
- ○**使用済みのランプを不用意に割らない**（ガラスが飛散してけがの原因）
- ○**ソケットの清掃に洗剤を使用しない**（洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因）

⚠警告
- **器具・ランプを水洗いしない**（火災・感電の原因）

### 清掃

- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
  ・みがき粉やたわし　・殺虫剤　・熱湯
  ・シンナーなど揮発性のもの
  ・アルカリ性洗剤　・薬品
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。
- ○反射板及び反射がさの汚れは、やわらかい布でふきとってください。

## 照明器具の寿命について

- ●**照明器具には寿命があります。設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。**
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ●３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

## 知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

## 保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は３年間です。
ランプ、グロースタータなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

## 異常時の処置

⚠警告
- **煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。**（火災・感電の原因）
- **煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。**

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業本部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

# MITSUBISHI
# 三菱蛍光灯器具

E762Z264H25

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

トラフ形器具 / 反射がさ付器具 / 片反射がさ付器具

形名
- **KL5681**　[ トラフ形器具 ]
- **KL1681**　[ トラフ形器具 ]
- **FH1681**　[ 反射がさ付器具 ]　本体：KL1681　反射がさ：P1281
- **FV1681**　[ 片反射がさ付器具 ]　本体：KL1681　片反射がさ：P1291

# 取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
また アフターサービスもできません。

# 施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。
- 禁止：絶対に行わないでください。
- 厳守：必ず指示に従い行ってください。

### ⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 禁止：**引火する危険のある雰囲気で使わない。**（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）
- 禁止：**器具取付けの際は電線を挟まない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）
- 禁止：**配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**（絶縁破壊により感電・火災の原因）
- 厳守：**施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**

### ⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 禁止：**高温（35℃を超える）、高湿（85% RHを超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。**（落下・感電・火災の原因）
- 禁止：**さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）
- 禁止：**器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。**（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）
- 禁止：**風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。**（火災・感電の原因）
- 禁止：**雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）
- 禁止：**安定器内蔵側の端部ノックアウトは電源線や送り配線に使用しない。**（安定器をまたいで配線すると、電線が過熱し、感電や火災の原因となります。）
- 禁止：**器具を密集して取付けない。（10cm以上離す）**（器具の温度が高くなり火災の原因）
- 禁止：**表示された電源電圧以外では使わない。**（火災・感電の原因）
- 禁止：**器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）
- 禁止：**狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。**（器具が過熱して火災の原因）
- 禁止：**調光用専用器具以外は調光させない。**（器具が過熱して火災の原因）
- 厳守：**使用地域の周波数に合った器具を使う。**（火災の原因）

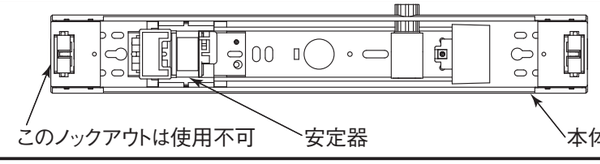


## お願い

■周囲温度は５～35℃の範囲でご使用ください。

■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください。（すき間が発生することがあります。）

## 各部のなまえと取付けかた

⚠警 告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

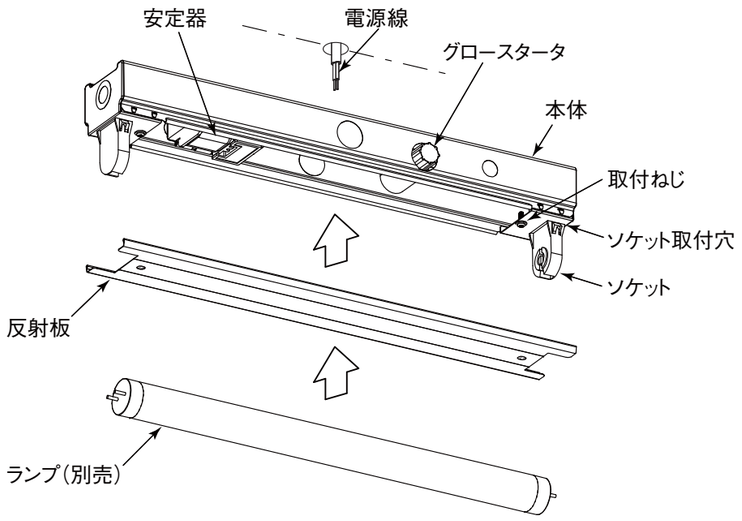


### 取 付 穴

[ KL5681 ]　（単位 mm）

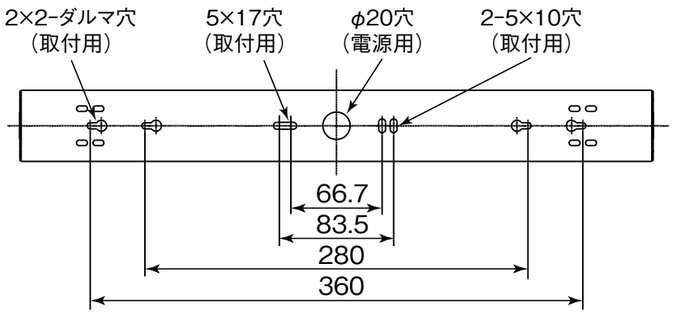


[ KL1681/FH1681/FV1681 ]　（単位 mm）

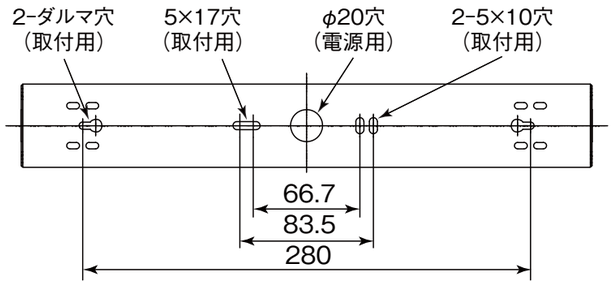


## 1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう木ねじ取付部の強度を確保する。
・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

⚠警 告
**器具の取付けは質量に耐える所に取付ける**
（落下の原因）

○安定器を内蔵している側の端部ノックアウトを電源用に使用できません。
器具間で送り配線する場合は、必ず天井面を通して行ってください。

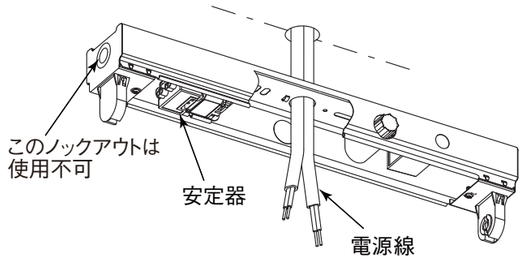


⚠注 意
**安定器をまたいで配線すると、電線が過熱し、感電や火災の原因となります。**

○器具間隔は 10cm 以上離し、器具周辺温度が３５℃以下になるよう換気を十分に行ってください。

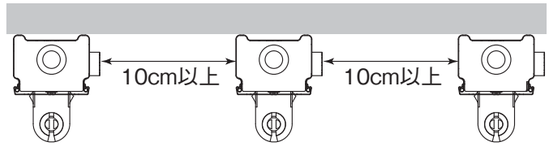


⚠注 意
過熱による故障の原因となります。

## 2 ソケットを取付ける

○本体に内蔵してあるソケットを、下図のように差し込む。

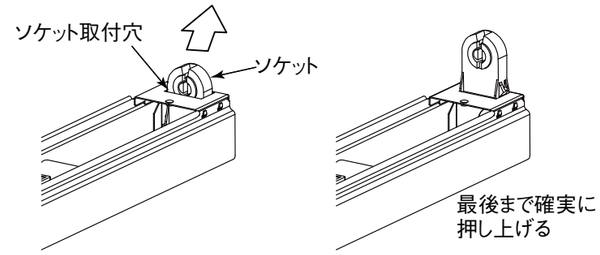


## 3 器具本体を取付ける

(1) 電源線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
(2) 本体を木ねじにより確実に取付ける。

⚠警 告
取付けが不完全な場合落下の原因

## 4 電源線を器具の口出線に確実に接続する

⚠警 告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

## 5 反射板を取付ける

[ KL5681 / KL1681 ]

○本体に反射板を確実にはめ込む。
※取付ねじを使用し、反射板をねじで固定することも可能です。

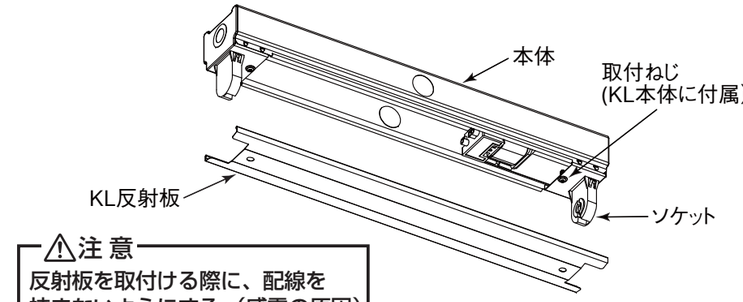


⚠注 意
**反射板を取付ける際に、配線を挟まないようにする。(感電の原因)**

[ FH1681 / FV1681 ]

(1) 取付ねじ (2 本 ) を KL1681 本体より外す。
(2) 本体に KL 反射がさを確実にはめ込む。
(3) 反射がさ (片反射がさ) を取付ねじ (2 本 ) で締つけ固定する。

( FH1681 )

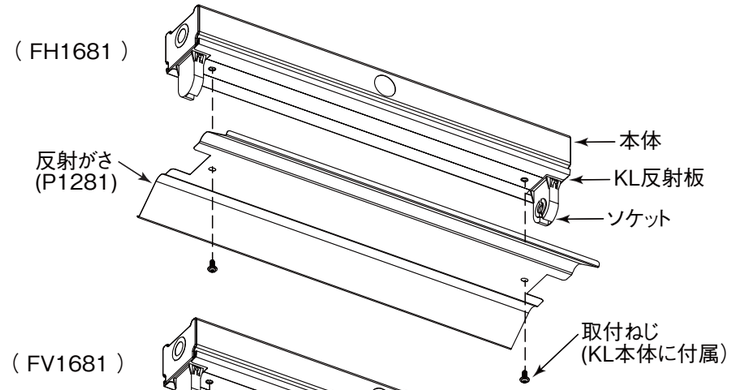


( FV1681 )

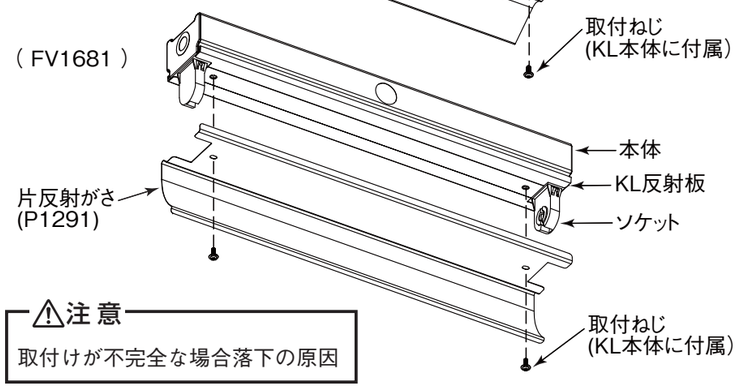


⚠注 意
取付けが不完全な場合落下の原因

## 6 ランプ・グロースタータを確実に取付ける

⚠注 意
取付けが不完全な場合落下の原因